


## Управление с мобильного телефона

Для управления с мобильного телефона необходимо скачать приложение MJBox для iOS в AppStore или Android в Play Market. Подробнее об управлении можно почитать на сайте.

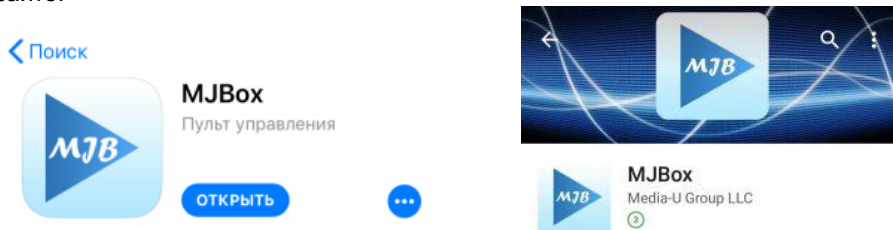

Для управления с компьютера необходимо, чтобы компьютер и MJBox были подключены к одной точке доступа Wi-Fi. Далее в браузере нужно набрать «<http://mjbox.local>» или «<http://A.B.C.D>», где A.B.C.D – это IP-адрес, устройства, узнать который можно после долгого нажатия кнопки M.

## Световая индикация

MJBox имеет 3 светодиода: желтый, зеленый и красный.

- ✓ **Желтый** светодиод горит, когда подключено питание 5В (MicroUSB кабель), и идет процесс зарядки аккумулятора.
- ✓ **Зеленый** светодиод горит, когда подключено питание 5В (MicroUSB кабель), и процесс зарядки аккумулятора завершен.
- ✓ **Красный** светодиод показывает текущее состояние устройства:
  - быстрое моргание — загрузка устройства и подключение к Wi-Fi сети
  - моргает 1 раз в 3-4 секунды — подключен к Wi-Fi сети (обычное состояние)
  - моргает 1-1,5 раз в секунду — не подключен к Wi-Fi сети, MJBox сам является точкой доступа
  - не горит — MJBox выключен или находится в «спящем режиме»

## Гарантийный талон

Модель: MJBOX 101      Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_  
МП

### Условия гарантии:

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом заполненного гарантийного талона
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет
3. Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи
4. Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
  - Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
  - Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
  - Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
  - Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
  - Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
  - Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен \_\_\_\_\_

подпись покупателя

## Музыкальный проигрыватель MJBOX 101

### Руководство пользователя



### Внимание

ООО "Медиа-Ю", предоставляя в данном руководстве максимально точную информацию, не несет никакой ответственности за возможные ошибки и оставляет за собой право вносить изменения в настоящее руководство без предварительного уведомления. Последнюю версию руководства Вы можете найти на сайте <http://www.mjbox.ru>

### Перед началом использования

Для использования MJBOX необходимо:

- Для прослушивания Интернет радио необходим широкополосный доступ в Интернет через точку доступа Wi-Fi.
- Для прослушивания mp3-файлов требуется microSD карта (в комплекте не поставляется).
- Для первоначального подключения к Интернету и в качестве пульта управления - смартфон на базе iOS (версии 9 и выше) или Android (версии 5 и выше) или ПК.

### Требования безопасности

- ✓ Не бросайте устройство, предохраняйте устройство от попадания жидкостей внутрь и не используйте устройство во влажной среде.
- ✓ Предохраняйте устройство от попадания прямых солнечных лучей на корпус и не держите устройство в горячей среде.
- ✓ Если устройство было перенесено из холодной среды в теплую, не включайте устройство, пока оно не нагреется до комнатной температуры.
- ✓ Не используйте устройство в пыльной среде.
- ✓ Защищайте устройство от сильных вибраций и размещайте его на ровных поверхностях.
- ✓ Не пытайтесь разобрать устройство.

## Описание

Music Joy Vox или MJBox — это уникальный музыкальный плеер с функцией Интернет-радиоприемника, Bluetooth-колонки, проигрывания mp3-файлов с SD-карты и возможностью управления с мобильного телефона или компьютера.

MJBox поддерживает Wi-Fi, с помощью которого подключается к вашей точке доступа и получает доступ к Интернет-радиостанциям по всему миру.

MJBox управляется 4-мя кнопками на верхней панели или с мобильного телефона. Кроме того, на задней панели имеется разъем для подключения внешних кнопок и подсветки.

MJBox имеет встроенный аккумулятор, который позволяет автономно работать устройству на средней громкости до 10 часов, а в спящем режиме находиться до 3-х месяцев.

MJBox поддерживает голосовые подсказки на русском языке: он скажет «Привет» после загрузки, сообщит об ошибке подключения к сети или разряде батареи, попросится при переходе в «спящий режим».

MJBox сам уйдет в «спящий режим» для экономии аккумулятора через несколько минут бездействия, а нажатие любой кнопки на нем «разбудит» устройство.

При проигрывании mp3 файлов MJBox умеет ставить проигрывание файла на Паузу и может продолжить проигрывать файл с того места, где закончил.

MJBox дополнительно поддерживает: создание Плейлиста и функцию «Детский режим» (ребенок кнопками сможет переключаться только внутри Плейлиста), поддерживается фиксация громкости на заданном уровне.

## Технические характеристики

- ✓ **Габариты:** 120 мм (Длина) x 39 мм (Глубина) x 56 мм (Высота)
- ✓ **Вес:** 200 г.
- ✓ **Питание:** 5В (разъем MicroUSB, кабель в комплекте)
- ✓ **Аккумулятор:** встроенный, Li-Ion
- ✓ **Время зарядки:** 3 часа.
- ✓ **Время работы:** до 10 часов воспроизведения музыки
- ✓ **Динамик:** 3 Вт, 4 Ом
- ✓ **Беспроводная сеть:** Wi-Fi, 2.4ГГц
- ✓ **Гарантия:** 12 месяцев с даты продажи
- ✓ **Страна производства:** РФ
- ✓ **Товар сертифицирован**

## Режимы работы

- **Радио** - проигрывание Интернет радиостанций. Данный режим работает только при подключении устройства к сети Интернет. В списке более 100 Интернет радиостанций, которые можно дополнить своими станциями. Для работы Интернет радиостанций необходимо подключить MJBOX к Wi-Fi сети (см. раздел «Настройка Wi-Fi подключения»)
- **Любимые** - список любимых радиостанций. Позволяет более быстро переключать кнопками и загружать список в приложении
- **Плеер** - проигрывание mp3-файлов с SD-карты
- **Плейлист** - список из 10 элементов, создаваемый пользователем
- **Bluetooth** – режим Bluetooth колонки (Wi-Fi и управление с телефона в этом режиме не работают).

**Краткая инструкция к режиму Bluetooth:** зайдите в настройки своего телефона, и включите Bluetooth. Найдите устройство в списке доступных устройств «MJBOX101» (при необходимости обновите список) и подключитесь к нему. После этого весь звук с телефона, кроме звонков будет воспроизводиться на MJBOX. Вы можете смотреть YouTube, слушать Yandex.Музыку, «ВКонтакте», с любых сайтов.

## Внешний вид и описание кнопок

Следующая станция, файл,  
папка / Громкость      Переключение  
Режима/ Подсветка



Плей/Пауза/Сон      Предыдущая станция,  
файл, папка / Громкость

- **Кнопка Плей/Пауза/Сон** — позволяет включить или выключить музыку, а также отправить плеер в «спящий режим» при долгом нажатии.
- **Кнопка «+»** — короткое нажатие: следующая станция/файл, длинное нажатие: переход в следующую папку, удержание: увеличение громкости
- **Кнопка «-»** — короткое нажатие: предыдущая станция/файл, длинное нажатие: переход в предыдущую папку, удержание: уменьшение громкости
- **Кнопка «М» (Mode/Режим)** — короткое нажатие: переключение режима, удержание – включения режима WPS (подключение Wi-Fi одной кнопкой)

Таким образом, управление кнопками состоит из следующих возможностей:

- «Выбор режима» (кнопка «М»), голосовые подсказки сообщают текущий режим.
- «Включение/Выключение музыки» (кнопка «Плей») в текущем режиме: если режим Радио, то включится радиостанция, если Плеер, то заиграет музыка с SD-карты.
- «Навигация» (кнопки «+»/«-»), переключается вперед/назад по списку станций, папок или файлов.
- «Управление громкостью» (удерживаем кнопки «+»/«-»).
- «Сон» - удержание кнопки «Плей» и «Пробуждение» - нажатие любой кнопки.

## Настройка Wi-Fi подключения

Проигрывание Интернет радиостанций, а также управление с мобильного телефона осуществляется по Wi-Fi-сети. Поэтому необходимо настроить подключение к Wi-Fi сети. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

- Установить бесплатное приложение **MJBox** из AppStore (iOS 9 и выше) или Google Play (Android 5.0 и выше).
- Подготовить пароль к вашей домашней Wi-Fi сети и подключиться к ней.
- Включить устройство и следить за тем, чтобы оно было включено.
- Запустить приложение MJBox и следовать подсказкам приложения (на сайте <http://mjbox.ru> есть видео, где можно посмотреть процесс подключения): «Подключиться к MJBox», «Настроить подключение», ввести пароль от вашей точки доступа и нажать «Сохранить».

Приложение передаст пароль от Wi-Fi плееру MJBOX и откроет его интерфейс управления. В дальнейшем MJBOX будет автоматически подключаться к сети, а Приложение **MJBox** будет сразу открывать интерфейс управления.